


ACO Showerdrain

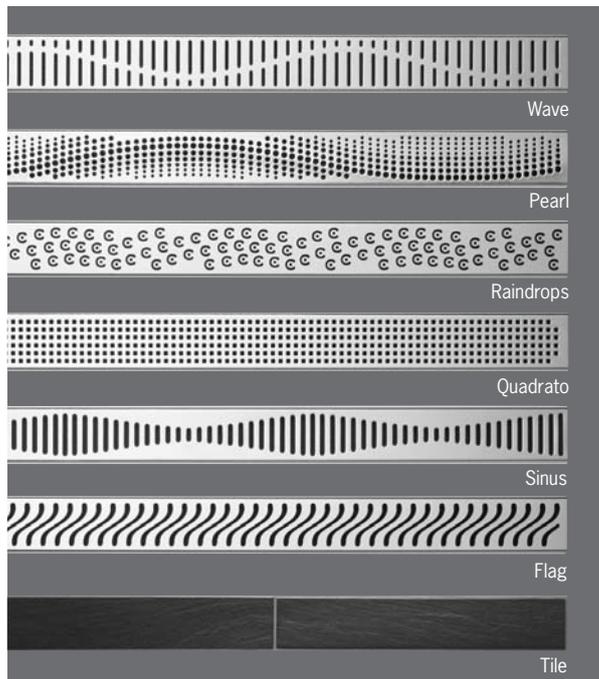

Ausführungsvarianten Duschrinnen mit Ablaufstutzen DN 50						
Design	Maße	Rinnenkörper (Rahmenbreite jeweils 84 mm)				
		700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1200 mm
Wave		9010.80.07	9010.80.08	9010.80.09	9010.80.10	9010.80.12
Pearl		9010.80.37	9010.80.38	9010.80.39	9010.80.40	9010.80.42
Raindrops		9010.80.47	9010.80.48	9010.80.49	9010.80.50	9010.80.52
Quadrato		9010.90.07	9010.90.08	9010.90.09	9010.90.10	9010.90.12
Sinus		9010.90.37	9010.90.38	9010.90.39	9010.90.40	9010.90.42
Flag		9010.90.47	9010.90.48	9010.90.49	9010.90.50	9010.90.52
Tile		9010.90.57	9010.90.58	9010.90.59	9010.90.60	9010.90.62

Gesamteinbaumaße Breite 144 mm • Länge Rinnenmaß + 60 mm • höhenverstellbar von 105 – 160 mm








ACO Showerdrain – Ecklösung 400 x 400

Design	Wave	Pearl	Raindrops	Quadrato	Sinus	Flag	Tile
Maße 400 x 400 mm	9010.80.04	9010.80.34	9010.80.44	9010.90.04	9010.90.34	9010.90.44	9010.90.54




Gesamteinbaumaße Breite 133 mm • Schenkellänge = Rinnenmaß + 49 mm • höhenverstellbar von 105 – 160 mm



ACO Showerdrain – Montageanleitung

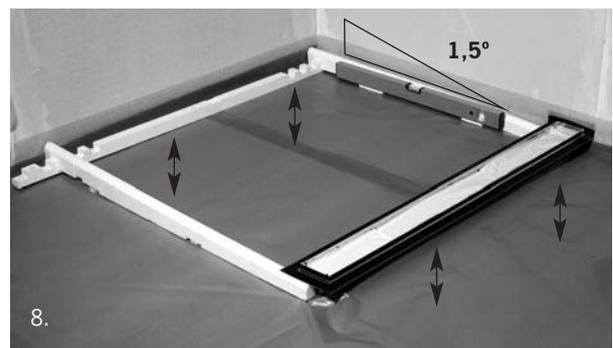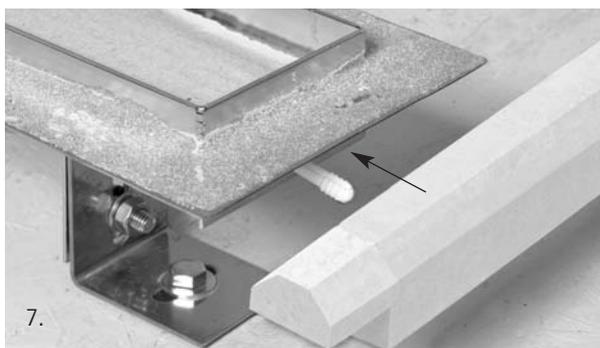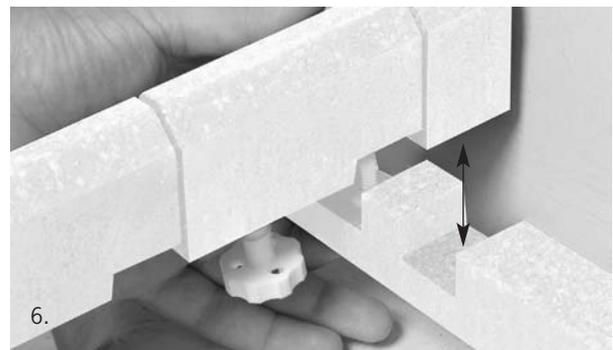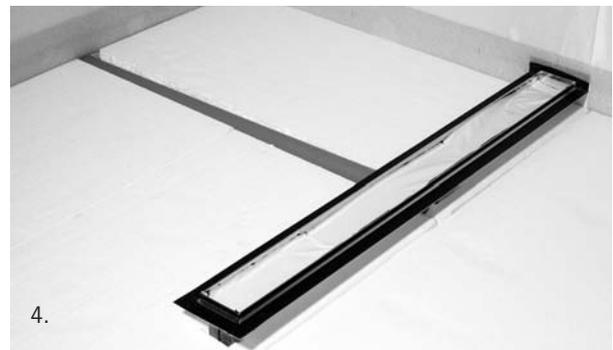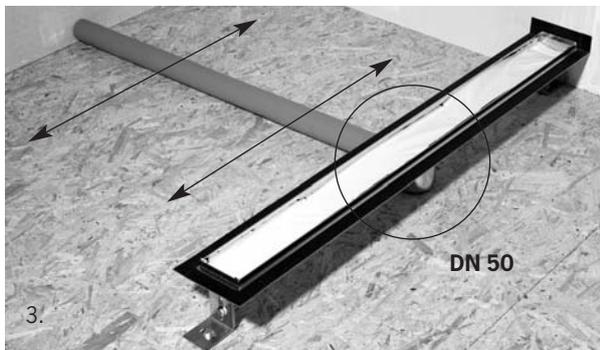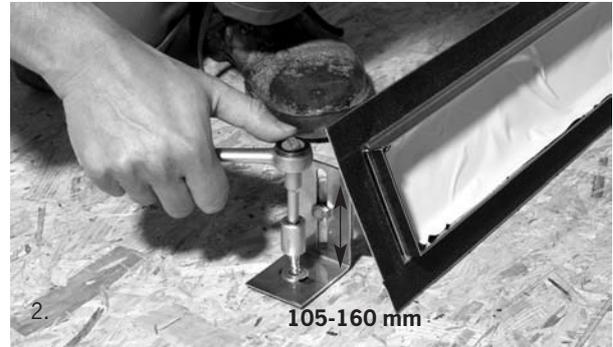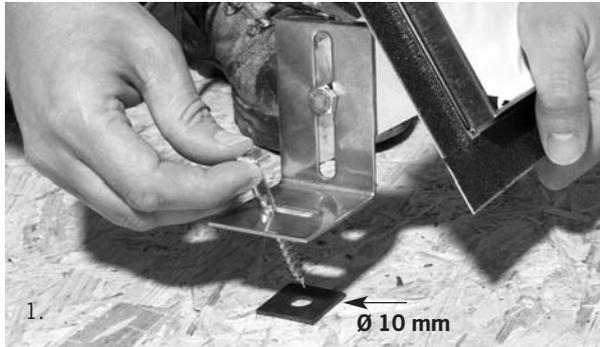

ACO Showerdrain – Montageanleitung

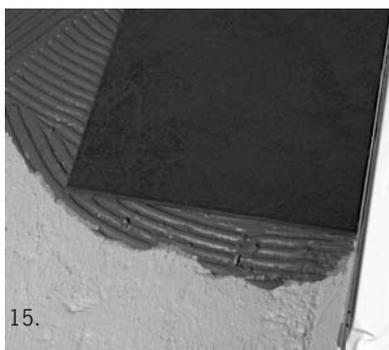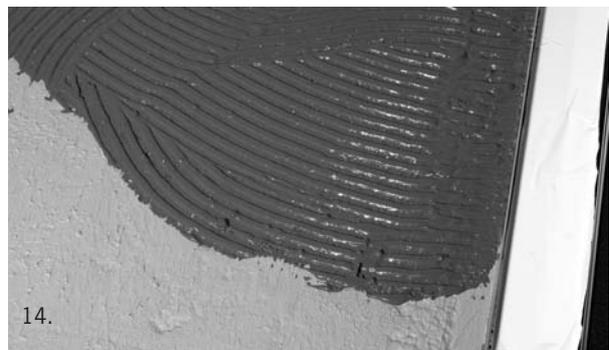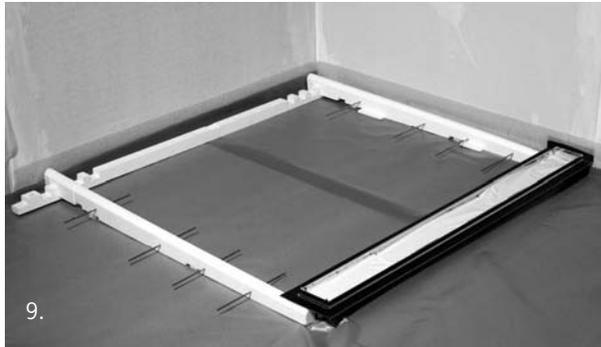

Anschluss Dünnbettabdichtung


Das Aufbringen von Abdichtungsstoff und Dünnbettmörtel sowie das Einlegen von Fliesen und Platten ist gemäß den gültigen Normen bzw. dem Stand der Technik auszuführen.

Die Aushärtezeiten der Abdichtungsstoffe können je nach Hersteller unterschiedlich sein.





Dünnbettflansch in Abdichtstoff* (Spachtelmasse, flexible Schlämme) einbetten. Nach Abschluss der Fliesenarbeiten ist der Spalt zwischen Fliesen und Rinnenrahmen elastisch auszufugen. Abschließend Rost herausnehmen, Bauzeitenschutz entfernen und Geruchverschluss mit Wasser füllen.

* z. B.: PCI, Augsburg/Deitermann, Dattel/Schomburg, Detmold/Ardal, Offenbach/Sopro, Wiesbaden.

Abdichtung im Dünnbettverfahren – Einbauvorschlag

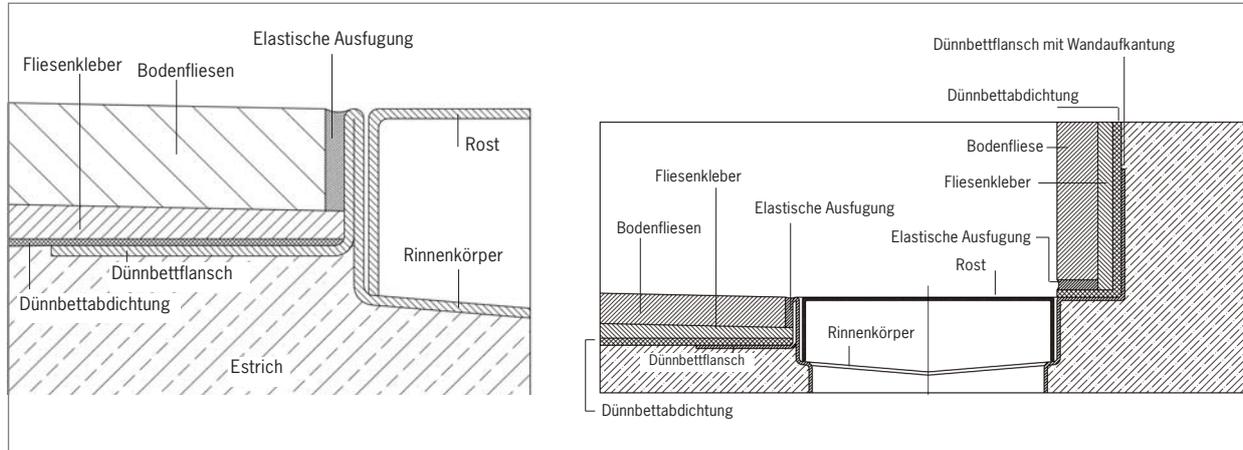

ACO Showerdrain – Ein- und Ausbau des Geruchsverschlusses

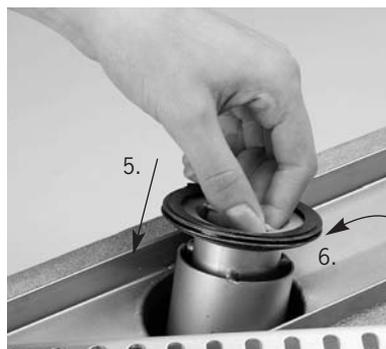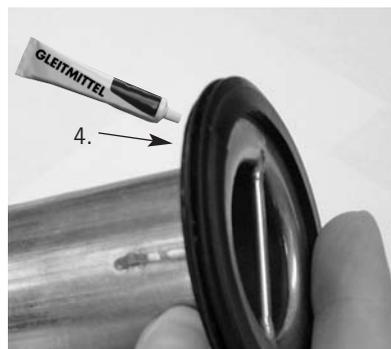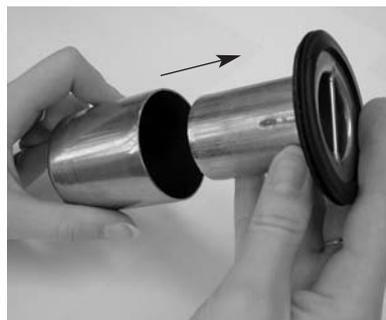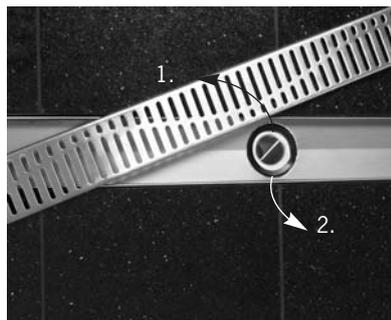

Nach dem Einbau den Geruchsverschluss mit Wasser befüllen.

ACO Passavant GmbH

Entwässern Edelstahl/Kunststoff
Rohrsysteme
Abscheidetechnik
Pumpen/Hebeanlagen

Im Gewerbepark 11c
36457 Stadtlengsfeld
Tel. 036965 819-0
Fax 036965 819-361

Entwässern Gusseisen

Postfach 1158
65322 Aarbergen
Tel. 06120 28-7000
Fax 06120 28-7610

www.aco-haustechnik.de

